




# Le Coussin à Motifs

Utilisation du Design Space

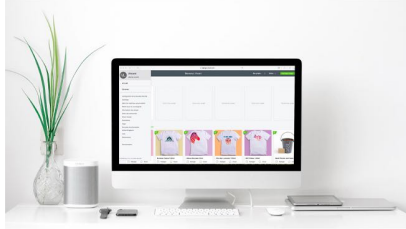




*01. Ouvrez le menu et sélectionnez configuration de la nouvelle machine.*



*03. Vérifiez que votre machine est branchée et cliquez sur continuer.*



*05. Cliquez ensuite sur mise à jour si nécessaire.*

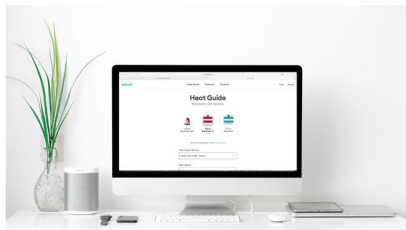

*07. Une nouvelle page s'ouvre, cliquez alors sur EasyPress2.*



*02. Sélectionnez la Cricut EasyPress 2 en cliquant dessus.*




*04. Suivez les instructions indiquées sur l'écran.*




*06. Laissez la mise à jour s'installer et cliquez sur terminé.*




*08. Sélectionnez le type de papier que vous allez utiliser.*

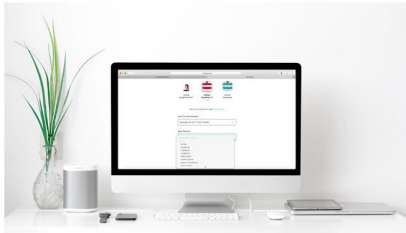


*09. Sélectionnez ensuite le type de support.*

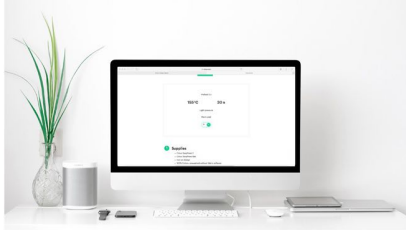

*11. Cliquez sur apply. Suivez les instructions pour préparer le support.*

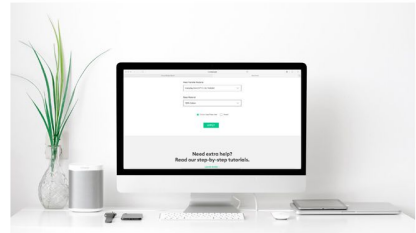

*10. Indiquez ensuite si vous utilisez le tapis Cricut ou une serviette.*

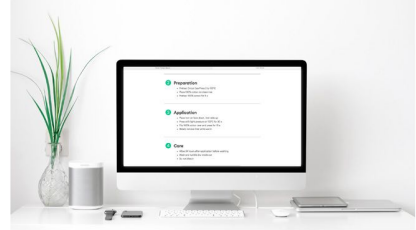

*12. Toutes les étapes sont alors indiquées pour finaliser votre projet.*

